


Côte A :

Les vis devront être fixées à 25mm du bord pour les CBI/CBX/CBP/CBZ/CDFI/CDFP/CMHDP25

Les vis devront être fixées à 50mm du bord pour les CARMA/CMH DP50

Nombre de vis à positionner sur la toiture			
L	Nombre de vis sur la longueur L	l	Nombre de vis sur la longueur El
<1000	2	<1000	0
>1000 et <2000	3	>1000 et <2000	1
>2000	4	>2000	2

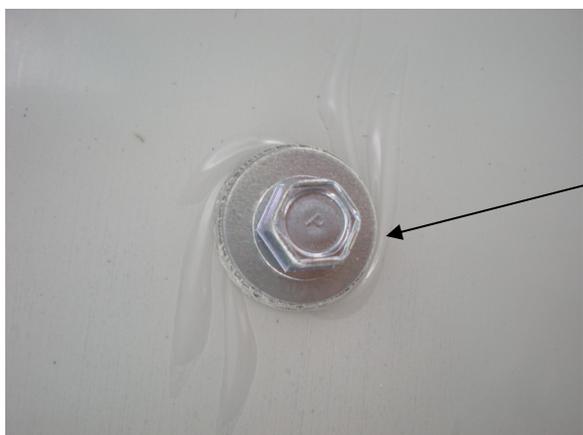

Pour chaque vis, il est indispensable de mettre la rondelle néoprène afin de maintenir une bonne étanchéité