



1 / EQUERRES DE FIXATION AU SOL

Tous les CBX et CBI de taille 4-5-6 n'ayant pas d'option AMC (assemblage) sont livrées sur palette. Les pattes de fixation au sol sont donc à fixer sur site à l'aide des vis M8x20 TH embase crantée.

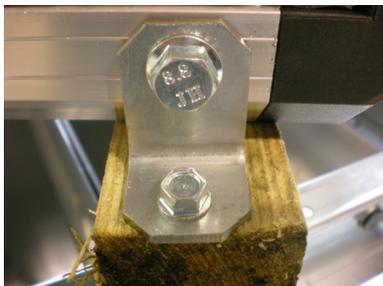


1 / EQUERRES D'ASSEMBLAGE

Tout les CBX et CBI de taille 4-5-6 n'ayant pas d'option AMC (assemblage) sont livrées non assemblés. Vous devez donc les assembler sur site :

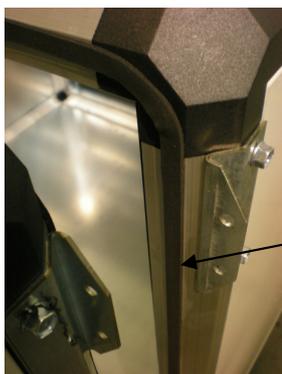


A / Positionner en premier le joint d'étanchéité sur tout la périphérie du caisson comme l'indique la photo

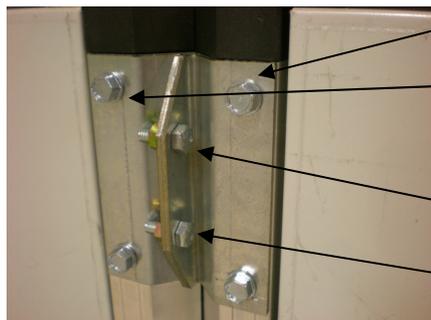

B / Fixer ensuite chaque patte d'assemblage sur les profils de chaque module à l'aide des vis 6.3x22 TH autoforeuses
 Se mettre à raz l'angle et l'intérieur du profil comme indique sur la photo.

C / Assembler les modules à l'aide des vis M6x16 TH + écrou M6 embase crantée.

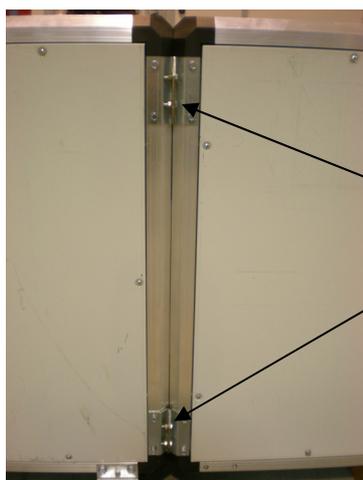

D / Une fois vos deux modules assemblés, vérifier l'étanchéité de ceux-ci